

WJ81 ユーザーズガイド

こちらのユーザーズガイドでは、本機の特長である「コンパス機能」「高度計機能」「クロノグラフ機能」「高度・水分補給アラーム機能」の使い方を説明しています。詳しくは、取扱説明書をご参照ください。



製品の特徴と機能

■機能の紹介（本機でできること）

本機は、内蔵のセンサーで、方位、高度、天候を計測すると共に、50ラップを記録できるクロノグラフ機能、さらには高度や、水分補給のタイミングを知らせるアラームなどの機能を搭載したスポーツウォッチです。

■各モードの機能

	時刻・カレンダー機能 2つのタイムゾーンの時刻とカレンダー、現在高度を表示できます。		クロノグラフ (Chronograph) 機能 ストップウォッチで、計測（最大1,000時間）できます。
	コンパス (Compass) 機能 デジタルコンパスで、方位を計測できます。		データ呼び出し機能 クロノグラフで取得したトータルタイム、各ラップタイム/高度、ベストラップ、平均ラップタイムを表示できます。
	高度計 (Altitude) 機能 現在の高度の表示、保存、および較正と、最高到達高度、積算上昇高度を表示できます。		タイマー機能 最高5種類（5セグメント）のタイマーを設定できます。
	天候予想 (Weather) 機能 気圧、気温、過去12時間の気圧の推移グラフを表示できます。		アラーム機能 時刻アラームを4種類、高度アラームを2種類、水分補給アラームを1種類、それぞれ設定できます。

■各部の名称とモード表示の切替

電池マーク ●

ADJUST (RESET) ボタン ●
このボタンで設定状態にできます。

LIGHT ボタン ●
バックライトの点灯に使用します。

MODE ボタン ●
モード選択や設定項目切替で使用します。

ベルマーク ●

RECALL/+ (START/LAP) ボタン ●
画面の再表示、計測時のスタート、設定時の数値合わせなどで使用します。

12H表示に設定している、午前はA、午後はPを表示する。

NEXT/- (SAVE/STOP) ボタン ●
表示切替、計測時のストップ、設定時の数値合わせなどで使用します。

アラーム音マーク ●

モード表示の切替
MODEボタンを押すごとに、モードが切り替わります。設定したいモードが表示されるまでMODEボタンを繰り返し押してください。
なお、MODEボタンを1秒間押し続けると、TIMEモードにジャンプします。

RECALLとは？
画面の再表示、データの呼び出しのことで。

操作確認音のON/OFF設定 ▲

時刻表示画面でRECALL/+ボタンを押すごとに、ベルマーク▲がついたり消えたりします。ベルマーク▲がついているときに、操作確認音が鳴ります。

アラーム音の確認 ● / デモンストレーション

時刻表示画面でRECALL/+ボタンとNEXT/-ボタンを同時に押し続けると、DEMOを表示し、アラーム音●を聞くことができます。その後、各モード画面表示をデモンストレーションで確認することができます。（いずれかのボタンを押すと時刻表示に戻ります）。

バックライトの点灯

LIGHTボタンを押すと、バックライトが点灯します。2秒間 押し続けると、その後、指を離しても15秒間バックライトが点灯します。

電池寿命切れ予告機能


通常は、モード名表示画面で電池表示が点灯していますが、電池切れが間近になると消灯します。また、時計表示画面では、すべての表示が点滅し、電池の交換時期を知らせます。

その他

毎正時に鳴る機能はありません。

コンパス (Compass) 機能の設定、使い方 ※1


■コンパスの見方

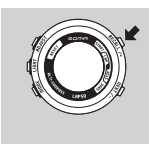

コンパスモードに入ると、右図のようにデジタル式の目盛が北を示し、12時方向の方位と角度が画面に表示されます。正確に表示させるために、時計を水平に保ってください。コンパスは20秒間だけ作動します。再作動させるにはRECALL/+ボタンを押してください。




■現在位置の偏角設定

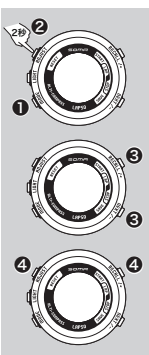

- MODEボタンを押し、COMP表示の画面にします（その後デジタル式の目盛が動きます）。
- ADJUSTボタンを2秒間 押し続けると、偏角表示が点滅します。
※Declin ... デクリネーション（偏角）の略です。
- RECALL/+ボタンを押すと、表示が西側に進みます。NEXT/-ボタンを押すと、表示が東側に進みます。地図で現在位置の偏角（例：東京の場合はW6°）を確認し、これらのボタンで偏角を設定してください。
- ADJUSTボタンを押すと、偏角が設定されます。RECALL/+ボタンを押すと、設定した偏角を確認することができます（ただし、0° のときは表示されません）。

アラーム機能の設定、使い方 ※2

■高度・水分補給アラームの設定

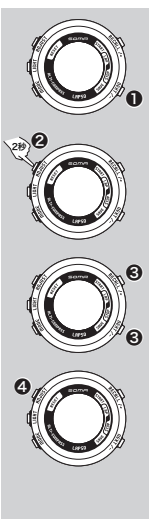

- NEXT/-ボタンを押すごとに、アラーム番号が切り替わります。
アラーム1から4までが時刻アラーム、5と6が高度アラーム、7が水分補給アラームになっています。設定したいアラーム番号が表示されるまで、繰り返しNEXT/-ボタンを押してください。
- ADJUSTボタンを2秒間 押し続けると、数値が点滅します。
- RECALL/+ボタンを押すと、点滅している数値が進みます。NEXT/-ボタンを押すと、点滅している数値が戻ります。これらのボタンで数値を合わせてください。
※水分補給アラームは、1分単位で最大60分まで設定できます。
- ADJUSTボタンを押すと、アラーム設定が保存されるとともにアラームがONになります。
※ただし、水分補給アラームは保存しても自動的にONにはなりません。
引き続き次のアラーム設定をするには、① から繰り返してください。

※1 コンパス機能の詳しい使い方はWJ81取扱説明書のJ16ページを参照してください。


※2 アラーム機能の詳しい使い方はWJ81取扱説明書のJ44ページを参照してください。

※3 クロノグラフ機能の詳しい使い方はWJ81取扱説明書のJ34ページを参照してください。

※4 高度計機能の詳しい使い方はWJ81取扱説明書のJ20ページを参照してください。

クロノグラフ (Chronograph) 機能の設定、使い方 ※3


■計測の開始・停止・保存・リセット

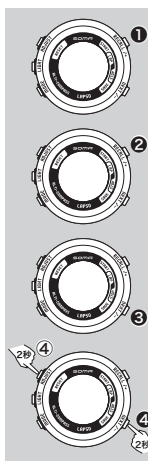

- RECALL/+ (START/LAP) ボタンを押すと、計測が開始されます。
- RECALL/+ (START/LAP) ボタンを押すとラップ1の計測が記録され、ラップ番号が7秒間点滅します。
RECALL/+ (START/LAP) ボタンを押すごとに、その区間のラップタイムが記録され、次のラップの計測が開始されます。
※50ラップまで記録することができます。
※RECALL/+ (START/LAP) ボタンを押すごとに、その時点の高度も一緒に記録されます。
- NEXT/- (STOP/SAVE) ボタンを押すと、計測が停止し、1つのランが終了します。
このランを保存する ⇨ ④へ
このランを保存する ⇨ ④へ
※計測を停止してからでないと、保存や削除はできません。
- NEXT/- (STOP/SAVE) ボタンを2秒間 押し続けると、ランが保存されます。
- ADJUST (RESET) ボタンを2秒間 押し続けると、ランがリセットされます。


高度計 (Altitude) 機能の設定、使い方 ※4

■高度の見方

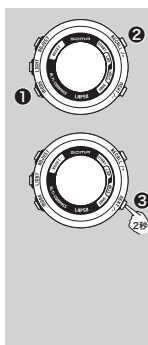

- MODEボタンを押し、ALTI表示の画面にします。
- 高度計モードに入ると、現在の高度と高度の上昇率/下降率・移動高度が表示されます。RECALL/+ボタンを押すと、積算上昇高度 (ACC) ・最高到達高度 (MAX) が画面上部にスクロール表示されます。
- NEXT/-ボタンを2秒間 押し続けると、高度の単位表示がメートルとフィートで切り替わります。

■現在の高度の設定

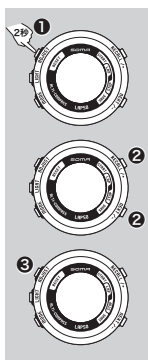

- ADJUSTボタンを2秒間 押し続けると、現在の高度表示が点滅します。
- RECALL/+ボタンを押すと、点滅している数値が進みます。NEXT/-ボタンを押すと、点滅している数値が戻ります。これらのボタンで数値を合わせてください。
- ADJUSTボタンを押すと、現在の高度が設定されます。